

Linnusilm OÜ Põrandastuudio Pärnu mnt 142 E-R 9-18 L 10-15 tel 6115621, e-mail: linnusilm@parkett.ee

1. TEKA Soft Loc Paigaldamisjuhend

Täname, et olete valinud Teka parketi!

A. Põranda tellija/ paigaldaja vastutus

Kvaliteet, värvus, viimistlus ja tehasepoolne garantii jäävad omaniku ja paigaldaja vastutusele, isegi kui omanikku paigalduse ajal kohal ei ole.

Enne paigaldamise alustamist tuleb veenduda, et aluspõrand vastab kõikidele nõuetele.

Paigaldaja peab otsustama, millist lauda võib paigaldada ja millist mitte. Teistest erineva tooniga või muidu erinevad lauad tuleb välja sorteerida või paigaldada vähem nähtavasse kohta. Peitepeitsi, pahtli ja akrüüli kasutamine on parketi paigaldamise juures lubatud. Praaklaudu paigaldada ei tohi. Palun arvestage parketikulu umbes 5% m² kohta.

B. Paigaldusjuhend

1. Soovitavad tööriistad, materjalid ja seadmed.

- hari või tolmuimeja
- ≈7mm paigalduskiilud
- puidu ja/või betooni niiskuse mõõtja
- mõõdulint
- lood
- puusepa nurgik
- käsisaag
- platesaag
- rihmad
- parketiklots

Kontrollitud kaitseprille kanda kogu aeg!

2. Ettevalmistamine

Viimistletud laudparketi paigaldamine peaks olema üks viimaseid töid ehitusel.

Konditsioneer ja küttesüsteem võiksid töötada.

Püsiv ruumide temperatuur 24°C ja suhteline niiskus vahemikus 40% - 60%

peaks olema ruumides 14 päeva enne parketi paigaldamist, paigaldamise ajal ja hiljem.

Parketi pakid tooge paigalduskohta vähemalt 48 tundi enne paigaldamisega alustamist. Pakki võib avada vahetult enne paigaldamist!!!


Laudparketti võib paigaldada nii allapoole kui ka ülespoole põranda üldist taset. Ei soovita paigaldada vannituppa

Niiskuskahjustuste ennetamiseks tuleb kindlasti kontrollida aluspõrandba niiskuse taset.


3. Aluspõranda ettevalmistamine

Veenduge, et hoone, kuhu parketti plaanitakse paigaldada, oleks selleks valmis. Kõik niiskuse ja veega seotud tööd müüritööd, krohvimine, seinte värvimine, torutööd, rennide paigaldamine jne oleksid lõpetatud. Kõik avad peaksid olema kinni (katus, ukсед/aknad). Rusikareegegel on, et viimistletud laudparkett on üks viimastest paigaldatavatest osadest. Betoonist aluspõrand peab olema täielikult kõvenenud ja kuivanud (8-12 nädalat vana), minimaalne pinnatemperatuur 15°C ja maksimum niiskusetase 2% kuivaines. Ideaalne suhteline õhuniiskus eluruumis on 55%. Niiskust on soovitatav mõõta spetsiaalse kalibreeritud niiskusemõõtjaga.

4. TEKA Soft Loc paigaldusjuhend “ujuvale” põrandale

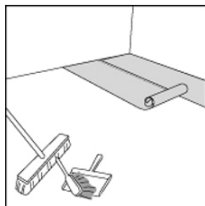


1. Peale aluspõranda puhastamist katta põrand kilest niiskustõkkega; ülekate peab olema vähemalt 20cm. Kile rullida lahti piki pikemat seinu. Soovitatav on kasutada niiskustõkkega alusvaipa (nt Kirchner classic).

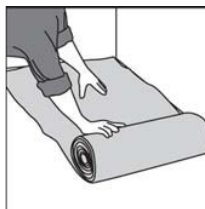


2. Alusvaipa kasutatakse müra summutamiseks ja/või väiksemate ebatasasuste tasandamiseks. Alusvaipa ei panda ülekattega; (välaarvatud juhul, kui alusvaiba alumine külg on kilest, mis on spetsiaalselt jäetud üleksttega paigaldamiseks nt Kirchner alusvaibad)




3. Asetage lahtine laud maha sobival kõrgusel vastu uksepiita. Lõigake põhjast tükk välja, jättes ettenähtud paisumisvuuk.

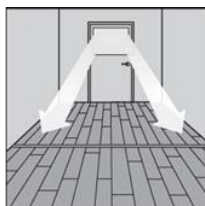


4. Paigaldage laud piki pikemat seinu. Võimaluse korral paigaldage laud valguse langemise suunas või peamisest valguse allikast lähtuvalt. Läbilõige/ paisumisvuuk on vajalik üle 100 m² suurustes ruumides.

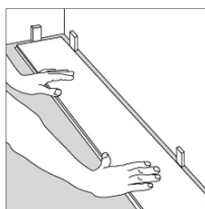


5. Alustage paigaldamist vasakust nurgast, punniga pool vastu seinu. Kasutage paigalduskiile, et tagada ühtlane paisumisruum kogu ruumis.

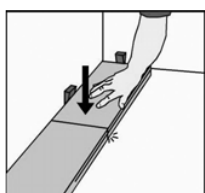


6. Paigaldades järgmist lauda, asetage see maha ja suruge seda allapoole, kuni lühike plastikust keel klõpsatab õigesse kohta. Jätkake järgmiste laudadega samal viisil kuni esimene rida laudu on paigaldatud.

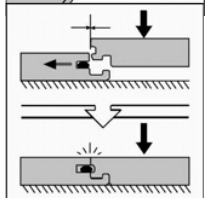

7. Joonisel on näha kuidas käib väikese plastikust keele lukustumine.

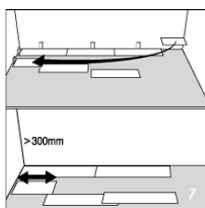

8. Ilusama tulemuse saamiseks vaadake uue rea alustamisel alati, et rea esimene laud reas oleks vähemalt 30 cm pikk. Katsuge kasutada eelmise rea viimase laua küljest saetud otsa uue rea alustamisel.

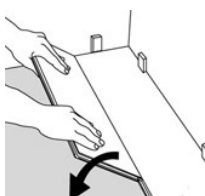


9. Laudade külgesuunas ühendamisel asetage uus laud 15° nurga all ja vajutage kergelt allapoole.



10. Ühendades laudu pikikülgedelt 15° nurga all, ühendage laua ots eelmise laua otsaga kergelt libistades ja surudes, kuni otstes olevad plastikust keeled lähevad klõpsuga kohale. Samamoodi paigaldage kogu rida.




11. Kõik ühenduskohad peavad olema tihedalt ühendatud. Vajaduse korral kasutage paigaldusklotsi ja haamrit, koputades õrnalt vahed kokku. Ärge kunagi lööge laudparketi lauda haamriga ilma klotsi kasutama!!!

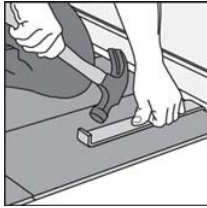


12. Vajaduse korral kasutage tõmmitsat ja haamrit, et korrigeerida paras vahe seina või uksepiidaga.



13. Viimase rea paigaldamisel pange täispikkuses laud otse viimati paigaldatud laua peale. Mõõtke ja lõigake täpselt niisugune laius, et oleks arvestatud ka seina ääres olevat paigalduskiilu.

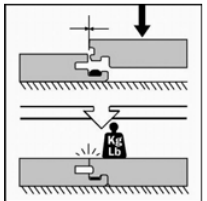


14. Lauda kitsamaks lõigates ei saa kasutada laua otsas olevat plastikust keelt. Reemaldage plastikust keel, pange alumisele laua otsale liimi. Koheselt pühkige lapiga puhtaks mistahes liimijäljed. Pange liimitud lauaotstele mõneks ajaks raskused peale.

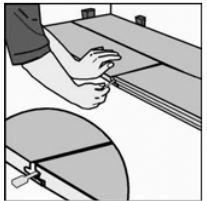


15. Juhul kui paigaldatud laud on vaja üles võtta, olgu siis mistahes põhjusel, alustage parempoolse seina äärsest lauast, kasutades selleks spetsiaalset laua eraldamise tööriista.



16. Võtke paremalt alates lauad üles kuni kahjustatud lauani ning võtke ka see üles.

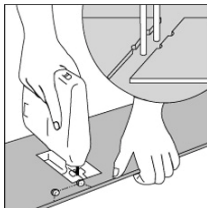

17. Parketi paigaldamisel ümber torude mõõtke asukoht ja toru läbimõõt, puurige auk, mille diameeter on 10 mm laiema toru diameetrist; saagige läbi nagu näidatud joonisel ja paigaldage laud kohale.

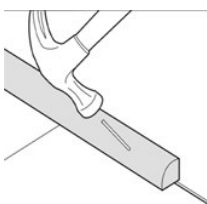

18. Kui parkett on paigaldatud, eemaldage kõik paigalduskiilud. Põrandaliist kinnitatakse naelte või kruvidega, ning see katab eelnevalt jätud paisumisvuugi.

Tähtis teada:

Ujuvalt paigaldatud põrandal ei ole parketilaud mingil moel kinnitatud. Ärge kunagi ühtegi ujuva põranda parketilauda naelutage ega liimige. Põranda loomuliku liikumise takistamine võib põhjustada põranda vigastusi ja sellisel juhul on garantii kehtetu.

B. Tähelepanu!

See paigaldusjuhend on mõeldud Teka Soft Loc toodetele, parim sobiv suhteline õhuniiskus jab vahemikku 40-60% aastaringselt.

Parketi paigaldamisel põrandaküttele tuleb jälgida, et küttesüsteemi temperatuur ei oleks kõrgem kui 27°C.

Pöök, Vaher ja Kempas on suure joonpaisumisega puiduliigid ning pragude tekkimise risk on suurem kui teiste puiduliikide puhul. Seepärast ei ole soovitatav neid puiduliike paigaldada põrandaküttele.

Ettevaatust: Puidu tolm

Tähelepanu!

Puidu saagimise, lihvimise ja töötlemise käigus tekib puidutolmu. Õhusolev tolm võib põhjustada hingamisteede, silmade ja naha ärritust.

Ettevaatusabinõud

Kasutage tööriistu, mis on ühendatud tolmuimejaga. Kasutage tolumumaski. Hoiduge tolmu sattumise eest silma ja nahale

Esmaabi

Ärrituse korral loputage silmi või nahka puhta veega hiljemalt 15 minuti pärast.